

5

メモリカード

メモリカードを利用する	P.5-2
メモリカードの取り扱いについて	P.5-2
メモリカードを取り付ける／取り外す	P.5-2
メモリカードに保存された画像を見る	P.5-3

メモリカードを利用する


メモリカードの取り扱いについて

本機では市販の2GバイトまでのSDメモリカード、8GバイトまでのSDHCメモリカード、および2GバイトまでのMMC (MultiMediaCard) の各メモリカードに対応しています（2010年8月現在）。

- 市販のメモリカードを使用する場合は、まずパソコンでフォーマット（初期化）してください。
対応フォーマット：FAT／FAT32
- 推奨のものを使用してください。推奨以外のメモリカードを使用すると、正しく動作しないことがあります。
- ラベルやシールなどを貼り付けないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- メモリカードには寿命があります。長期間使用するとデータが書き込めなくなることがあります。
- データの読み込み中や書き込み中は、絶対にメモリカードを取り外したり電源を切ったりしないでください。
- microSDTM / miniSDTM メモリカードをお使いの場合は、変換アダプタが必要です。

メモリカードを取り付ける／取り外す

メモリカードを取り付ける

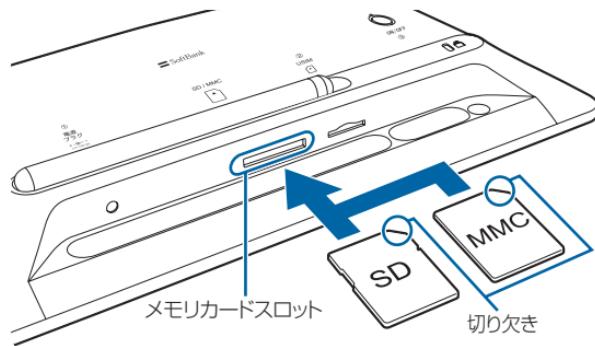

- 1 本機の底面を正面に向け、切り欠き部分の向きに注意してメモリカードスロットに差し込む「カチッ」と音がするまで、ゆっくり差し込んでください。
 - メモリカードは、本機の電源が入っているときに取り付けてください。

メモリカードを取り外す

- 1 メモリカードの見えている部分を指で軽く押し込む**

指を離すと、メモリカードがメモリカードスロットから少し出でてきます。

- 2 メモリカードをゆっくりと引き抜いて取り外す**



ご注意

- メール受信時にメモリカードを取り外さないでください。本機のメモリの空き容量が少ないときなどに、受信した画像を保存できない場合があります。

メモリカードに保存された画像を見る

- 1 スライド表示中に画像が保存されているメモリカードを本機に取り付ける**

メモリカードが正しく取り付けられると、メモリカードマークが表示され、メモリカード内の画像が自動的にスライド表示されます。



お知らせ

- 本機のメモリの空き容量が少ないときにメモリカードを取り付けると、一定の空き容量ができるまで、本機に保存されている画像が自動的にメモリカードに移動されます。

ご注意

- 対応していない形式の画像は表示されません。対応している画像形式につきましては、「主な仕様」(☞ P.7-5) を参照してください。

使いこなしチェック！



- 本機およびメモリカードのメモリ情報を表示するには
(☞ P.6-2)
- 画像の表示順を設定するには (☞ P.3-11)