

データフォルダ（写真など）	11-2
データフォルダ（写真など）について ...	11-2
データフォルダを表示する	11-3
ファイルを確認する	11-4
ファイルやフォルダを管理する	11-5

メモ리카ード	11-6
メモ리카ードを利用する	11-6
便利な機能	11-8
こんなときは	11-10

11

データフォルダ（写真など） ／メモ리카ード



データフォルダ（写真など）について

本機の手データはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

- インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

写真

撮影したり、メールやサイトて入手した静止画

デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

ウィジェット

内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ

音楽

ダウンロードした着うたフル®

動画

撮影したり、メールやサイトて入手した動画

本

電子コミック、電子写真集など

各フォルダに保存されるファイル

きせかえアレンジ

ダウンロードしたきせかえアレンジ

状況テンプレート

S!とまだ状況の状態／状況テンプレート

着デコ

作成したり、メールて入手した着デコファイル

Flash®

ダウンロードしたFlash®アニメーション

その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本的に同じ構造です。



データフォルダを表示する

データフォルダは、メインメニューの「写真など」から表示します。

1 ●



2 「写真など」 ➡ ●



データフォルダ画面

●データフォルダが表示されます。

メモリの使用状況を確認するとき

【データフォルダ画面】「使用容量確認」

➡ ● ➡ 「本体」 / 「メモリカード」 ➡ ●

■「他の使用データ:」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。

●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。

データフォルダの表示方法を変更する

●フォルダによっては、変更できないものもあります。

1 データフォルダ画面で
フォルダ選択 ➡ ●

2 「データ管理」 ➡ ●


3 「表示切替」 ➡ ●

4 表示方法選択 ➡ ●



ファイルを確認する

1 □ ➡ 「写真など」 ➡ □

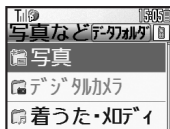

- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

2 フォルダ選択 ➡ □

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。



ファイルリスト画面

3 ファイル選択 ➡ □



- 選んだファイルが表示／再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。

画像を表示しているとき

- で拡大、で次の画像を、で前の画像を表示できます。また、を押すと画像を右に90°ずつ回転できます。

ファイルをメールに添付するとき

- ②のあとファイル選択 ➡ ➡ 「送信／ログ」 ➡ ➡ 「メール添付」 ➡

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「©」や「ℹ」が表示されているとき

- 著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

- データフォルダの「写真」または「デジタルカメラ」で利用できます。

1 ファイルリスト画面で ファイル選択 ➡ □



2 「連続再生」 ➡ □

- 連続再生が始まります。

3 □ ➡ 連続再生停止

連続再生の速さを変更するとき

- ②のあと ➡ 「スピード設定」 ➡ ➡ 「速さ選択」 ➡

- 「手動送り」にしたときは、次の方法で画像を表示します。

- / (次の画像)
- (前の画像)

使いこなしチェック！

- 便利** ● ファイルの画質を変更したい ● ファイルを元のサイズのまま表示したい ● 連続再生の設定を変更したい ● ファイルを壁紙に登録したい ● ファイルを着音に設定したい ● ファイルを着音時の動画に設定したい ほか (P.11-8)



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。


- 1 ● ➡ 「写真など」 ➡ ●
➡ フォルダ選択 ➡ ●



ファイルリスト画面

- 2 
「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何もなければ、3へ進みます。

- 3 「データ管理」 ➡ ●



- 4 「フォルダ作成」 ➡ ●
➡ フォルダ名入力 ➡ ●

使いごなしチェック！

-  ● フォルダ名を変更したい ● ファイルの詳細情報を確認したい ● ファイル名を変更したい ● ファイルを並べ替えたい ● ファイルや新規作成したフォルダを削除したい ● SVG ファイルを操作したい (P.11-9)

ファイルをフォルダに移動／コピーする

- ファイルによっては、移動／コピーできないことがあります。

- 1 ファイルリスト画面で
ファイル選択 ➡ 
- 2 「移動」／「コピー」 ➡ ●
➡ 「本体」／「メモ리카ード」
➡ ●
● 静止画を移動／コピーするときは、このあと「写真」または「デコレメビクチャー」を選び、●を押します。

- 3 移動／コピー先の
フォルダ選択 ➡ ●

- 4 「ここに移動」／
「ここにコピー」 ➡ ●

ファイルを複数選択する

- 1 ファイルリスト画面で 
- 2 ファイル選択 ➡ ●
● 2 をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「☒」が表示されているファイルを選び、●を押します。)

フォルダをシークレットにする

- 新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本機（本体）のフォルダにだけ設定できます。

- 1 ファイルリスト画面で
フォルダ選択 ➡ 
- 2 「シークレット設定」
➡ ● ➡ 操作暗証番号入力
➡ ●

シークレットにしたフォルダを確認するとき（シークレット一時解除）

【ファイルリスト画面】  ➡ 「シークレット一時解除」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ●

シークレットを解除するとき
シークレット一時解除中にフォルダ選択
➡  ➡ 「シークレット解除」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ●



メモリーカードを利用する

microSD™メモリーカード(microSDHC™メモリーカードを含む:以降「メモリーカード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

- メモリーカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリーカードの対応情報」(P.14-21)を参照してください。


メモリーカード利用時のご注意

- メモリーカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリーカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリーカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリーカードや電池パックを取り外さないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。


メモリーカードを取り付ける/取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

① メモリーカードスロットカバーを開く

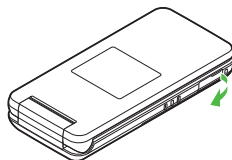


② メモリーカードを取り付ける

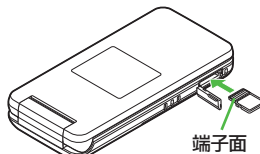

- 端子面を上にして、「カチッ」と音がするまで、メモリーカードをゆっくりと奥まで入れます。
- メモリーカード以外のものは取り付けないでください。

③ メモリーカードスロットカバーを閉じる

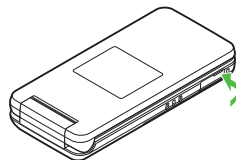


電源を入れたあと「」が表示されたとき

- 接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

メモリーカードを取り外すとき

- メモリーカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリーカードが少し飛び出きますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

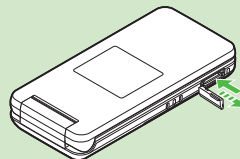

メモ리카ードを初期化する

購入した市販のメモ리카ードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化（フォーマット）してください。

- 初期化すると、メモ리카ード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモ리카ードを初期化するときには、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

1 ➡ 「設定」 ➡

➡ 「外部接続」

➡ 「メモ리카ードメニュー」

➡




2 「初期化」 ➡ ➡ 「はい」

➡

- 電波 Off モードに設定されます。初期化が終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

3 操作暗証番号入力 ➡

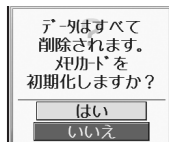

4 「はい」 ➡

- 初期化をやめるときは、「いいえ」を選びを押します。

初期化中のご注意

- 初期化中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。メモ리카ードまたは本機が故障する恐れがあります。


メモ리카ード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

1 ➡ 「写真など」 ➡

2 ➡ 「メモ리카ードへ切替」

➡

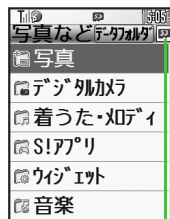

「」表示

- メモ리카ードのデータフォルダ画面が表示されます。

3 フォルダ選択 ➡

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びを押します。

4 ファイル選択 ➡

使いこなしチェック！

便利 ●メモ리카ード内のHTMLファイルを利用したい (P.11-9)



ファイル/フォルダ表示設定

ファイルの画質を変更したい 【画質切替】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → ☐ → 「画質切替」(Flash®の ときは「画質設定」) → ☐ → 画質選択 → ☐
ファイルを元のサイズ のまま表示したい 【表示切替】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → ☐ → 「表示切替」 → ☐ → 「等 倍」 → ☐
連続再生の設定を変更 したい 【連続再生設定】	☐ → 共通操作 → ☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選 択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → 「連続再生」 → ☐ → ☐ → 下記の操作 くり返さずに再生する 「繰り返し」 → ☐ → 「Off」 → ☐ 音楽を流す 「BGM設定」 → ☐ → 「On/Off設定」 → ☐ → 「On」 → ☐ 流す音楽を変更する 「BGM設定」 → ☐ → 「着うた・メロディ再生」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐
画像表示時にソフト キーを表示しない 【ガイド表示切替】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → ☐ → 「ガイド表示切替」 → ☐ → 「Off」 → ☐

ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録 したい 【壁紙登録】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → 「壁紙登録」 → ☐ → ☐ 画面サイズ以外の壁紙を選んだときは、このあと表示方法を選び、☐を押します。
ファイルを着信音に設 定したい 【着信音設定】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → 「着信音設定」 → ☐ → 着信 の種類選択 → ☐ - 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、☐を押します。 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
ファイルを着信時の動 画に設定したい 【着信動画設定】	☐ → 「写真など」 → ☐ → 「動画」 → ☐ → ファイ ル選択 → ☐ → 「着信動画設定」 → ☐ → 着信の種 類選択 → ☐ 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、☐を押します。
ファイルを電話帳に登 録したい 【電話帳に登録】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ファイル選択 → ☐ → 「電話帳に登録」 → ☐ → 「新 規登録」 → ☐ → 必要項目入力 → ☐ 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
フォルダからカメラな どを起動したい 【カメラ起動/動画カメラ起 動/ボイスレコーダー録音】	☐ → 「写真など」 → ☐ → フォルダ選択 → ☐ → ☐ 「カメラ起動」/「動画カメラ起動」/「ボイ スレコーダー録音」 → ☐



ファイル／フォルダ管理

フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】	➡ 「写真など」 ➡ ➡ フォルダ選択 ➡ ➡ フォルダ選択 ➡ ➡ 「データ管理」 ➡ ➡ 「フォルダ名変更」 ➡ ➡ フォルダ名入力 ➡ ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を確認したい 【詳細情報】	➡ 「写真など」 ➡ ➡ フォルダ選択 ➡ ➡ ファイル選択 ➡ ➡ 「詳細情報」 ➡
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	➡ 「写真など」 ➡ ➡ フォルダ選択 ➡ ➡ ファイル選択 ➡ ➡ 「データ管理」 ➡ ➡ 「ファイル名変更」 ➡ ➡ ファイル名入力 ➡
ファイルを並べ替えたい 【並べ替え】	➡ 「写真など」 ➡ ➡ フォルダ選択 ➡ ➡ ➡ 「データ管理」 ➡ ➡ 「並べ替え」 ➡ ➡ 並べ替え方法選択 ➡ ●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えると、昇順／降順が切り替わります。
ファイルや新規作成したフォルダを削除したい 【ファイル/フォルダ削除】	共通操作 ➡ ➡ 「写真など」 ➡ ➡ フォルダ選択 ➡ ➡ 下記操作 ファイルを1件削除する ファイル選択 ➡ ➡ 「削除」 ➡ ➡ 「はい」 ➡ フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択 ➡ ➡ 「削除」 ➡ ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ➡ 「はい」 ➡

SVG ファイルを操作 したい

[SVGファイル]	画面を移動する 2 上 8 下 6 右 4 左
	縮小／拡大する 1 2 3 4 (縮小)／(拡大)
	回転させる 7 左 9 右 (左回転)／(右回転)
	キーアクションモードにする 0 1 2
	デフォルト表示にする 5 2

メモ리카ード

メモリカード内のHTMLファイルを利用したい

「SD固有データ」

● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡  ➡ 「外部接続」 ➡ 「メモリカードメニュー」 ➡ ● ➡ 「SD固有データ」 ➡ ● ➡ タイトル選択 ➡ ●

ファイル/フォルダ管理

? ファイルがコピーできない

- コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)

? コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

? ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが241件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わることがあります。

? ファイル名/フォルダ名に入力できない記号がある

- 半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「>」/「|」/「?」/「*」/「"」は、使用できません。

