


各部の名称	1-2
本体	1-4
ディスプレイ	1-4
サブディスプレイ（背面画面）	1-4
お知らせ画面について	1-5
光るお知らせボタンについて	1-5
電池パックとACアダプタのお取り扱い	1-6
電池パックとACアダプタをご利用になる前に	1-6
電池パックを取り付ける／取り外す	1-7
卓上ホルダーを利用して充電する	1-9
ACアダプタを利用して充電する	1-10
電源を入れる／切る	1-11
電源を入れる	1-11
電源を切る	1-12
初めて使う時の設定	1-12
初めて使う時の設定をする	1-12
日時設定	1-15
日付／時刻を設定する	1-15
時計表示を12／24時間制に切り替える	1-16
マナーについて	1-17
マナーモード設定	1-17
マナーモードを設定／解除する	1-17
電波の送受信を停止する（電波停止モード）	1-18
暗証番号	1-18


各部の名称

1



準備／基礎知識

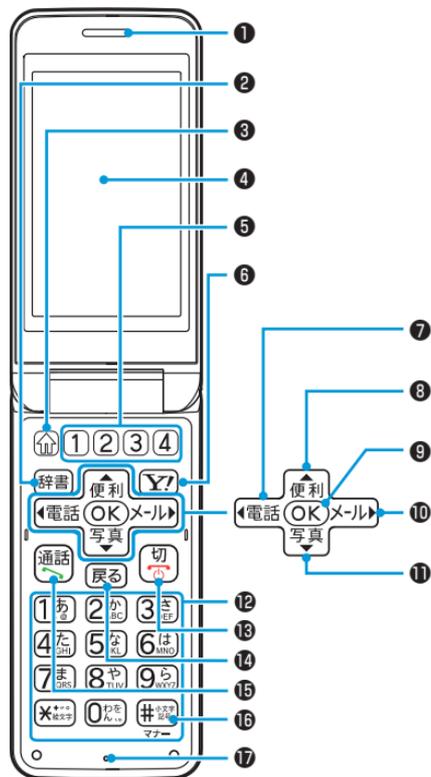

- ① 受話口：通話相手の声を受けます。
- ② 辞書ボタン (辞書)：単語の意味を検索します。
- ③ 自宅ボタン (家)：自宅へ簡単に接続したり、情報を確認できます。
- ④ ディスプレイ
- ⑤ ワンタッチボタン ①②③④：登録した相手へ簡単に接続したり、情報を確認できます。
- ⑥ Yahooボタン (Y?)：インターネットへ接続します。
- ⑦ 電話ボタン (電話)：電話を呼び出したり、項目を選びます。
- ⑧ 便利ボタン (便利)：便利機能呼び出したり、項目を選びます。
- ⑨ 決定ボタン (OK)：選んだ項目を決定します。
- ⑩ メールボタン (メール)：メールを呼び出したり、項目を選びます。
- ⑪ 写真ボタン (写真)：カメラを呼び出したり、項目を選びます。
- ⑫ ダイヤルボタン：電話番号／文字を入力します。
- ⑬ 切るボタン (電源)：電源を入／切したり（長押し）、通話や操作を終了します。
- ⑭ 戻るボタン (戻る)：前の画面に戻ったり、操作を中止します。
- ⑮ 通話ボタン (通話)：電話をかけたり、受けたりします。
- ⑯ # (#)（長押し）：マナーモードを設定・解除します。
- ⑰ 送話口：通話相手に声を送ります。

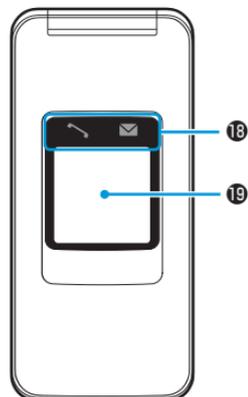

- ⑱ お知らせランプ（マーク）：着信時や受信時にマークが点灯します。
- ⑳ サブディスプレイ（背面画面）：時刻や歩数などをお知らせします。

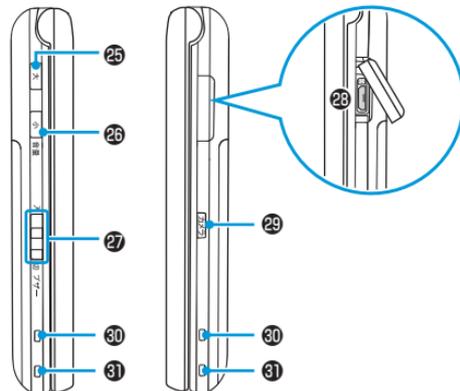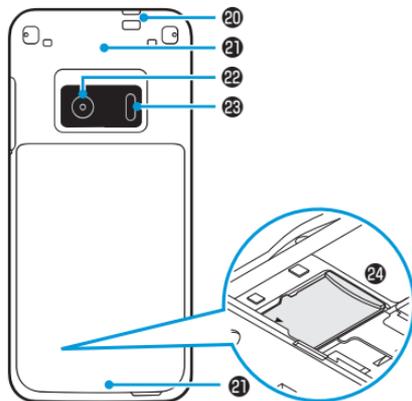

- ⑳ストラップ取り付け穴
- ㉑内蔵アンテナ部分
- ㉒カメラ
- ㉓スピーカー
- ㉔メモ리카ードスロット

通信用内蔵アンテナについて

- 電波感度が弱まる場合がありますので、内蔵アンテナ部分を手でおったり、シールなどを貼らないでください。


- ㉕音量ボタン (大)  : 電話やメールの着信音の音量を大きくします。
- ㉖音量ボタン (小)  : 電話やメールの着信音の音量を小さくします。
- ㉗緊急プザースイッチ  : 緊急時にプザーを鳴らします。
- ㉘外部接続端子: イヤホン (別売品) やACアダプタによる充電の際にmicroUSBケーブルを接続します。
- ㉙カメラボタン  : 写真や動画を撮影します。
- ㉚充電端子: 卓上ホルダー充電時に使います。
- ㉛卓上ホルダー固定穴

イヤホンについて

- 本機では、microUSBイヤホン (ZELAW1) をご使用ください。指定品以外のものを使用した場合は、正常に動作しなかったり、故障の原因となります。

ディスプレイ

■ディスプレイアイコンの見かた

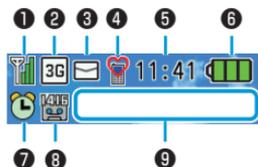

① 電波状態

電波の状態を4段階で表示します。

- 📶: 強
- 📶: 中
- 📶: 弱
- 📶: 微弱
- 📶: 圏外
- 📶: 電波を停止中

② 3G接続中

- 📶: GSM接続中
- 📶: メモリカード挿入中
- 📶: パケット送信中
- 📶: パケット通信利用中
- 📶: ソフトウェア更新

③ 通話中

- 📧: 未読メールあり
- 📧: メール容量フル
- 📧: メール送信中
- 📧: メール受信中
- 📧: メール送信失敗
- 📶: 測位中
- 🌐: SSL対応サイト接続中

④ マナーモード

📶: マナーモード設定中

⑤ 時刻表示

⑥ 電池レベル

🔋: 十分残っています

- 🔋: 少なくなっています
- 🔋: 残りわずかです
- 🔋: 充電してください

⑦ 🕒: 目覚まし時計設定中

⑧ 留守録

- 📞: 電話の留守録設定中 (録音メッセージなし)
- 📞: 電話の留守録設定中 (録音メッセージあり) (未確認メッセージなし)

- 📞: 電話の留守録設定中 (録音メッセージあり) (未確認メッセージあり)

- 📞: 電話の留守録未設定 (録音メッセージあり) (未確認メッセージなし)


- 📞: 電話の留守録未設定 (録音メッセージあり) (未確認メッセージあり)
- 📞: 未確認のセンター留守録あり

⑨ 文字メッセージ

- 「操作規制中」
- 「電波を停止中」
- 「操作規制・着信あり」

サブディスプレイ (背面画面)

■サブディスプレイアイコンの見かた

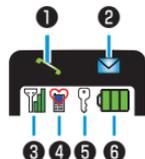

① 📶: 着信中／不在着信あり

② 📧: 未読メールあり

③ 電波状態

- 電波の状態を4段階で表示します。
- 📶: 強
 - 📶: 中
 - 📶: 弱
 - 📶: 微弱
 - 📶: 圏外
 - 📶: 電波を停止中

④ 📶: マナーモード設定中

⑤ 📶: 操作規制中

⑥ 電池レベル

- 電池残量を4段階で表示します。
- 🔋: 十分残っています
 - 🔋: 少なくなっています
 - 🔋: 残りわずかです
 - 🔋: 充電してください

お知らせ画面について

出られなかった電話、読んでいないメールなどの情報があると、待受画面にお知らせメニューを表示します。



①お知らせアイコン

- ☐：未読メール：新着のS!メール/SMSがあります。
- ☎：不在着信：不在着信があります。
- ☎：センター留守録：留守番電話センターに伝言メッセージをお預かりしています。
- ☎：電話の留守録：簡易留守録のメッセージがあります。
- 🔄：ソフトウェア更新：ソフトウェアの更新結果をお知らせします。

光るお知らせボタンについて

出られなかった電話、読んでいないメールなどの情報があると、専用のお知らせボタンが光って教えてくれます。



- ①電話ボタン ：不在着信履歴を確認します (P.3-7)。
- ②メールボタン ：受信メールを確認します (P.4-11)。

電池パックとACアダプタのお取り扱い

1

準備
基礎知識

電池パックとACアダプタをご利用になる前に

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- ・充電時間とご利用可能時間の目安については：(P.12-9)

電池パックについて

- ・電池パックや本機、ACアダプタの金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃してからご使用ください。
- ・電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- ・電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- ・電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

充電を行うときは

- ・電池パック単体では充電できません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- ・電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- ・ACアダプタを使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、ACアダプタを雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

電池レベルについて

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

電池アイコン	残量の目安
 (枠が赤く点滅)	0~8%
	8~30%
	30~60%
	60~100%


電池パックを取り付ける／取り外す

・必ず電源を切ってから、行ってください。

取り付ける


1 電池カバーを開く

- ・電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カバーと本体の間にすきまができたなら、周囲に沿って少しずつ取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

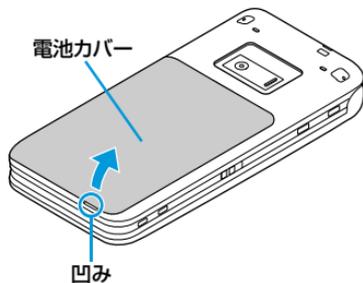

2 電池パックを取り付ける

- ・電池パックの端子部分と本体の端子が合うように①の方向に差し込んでから、②の方向にはめ込みます。

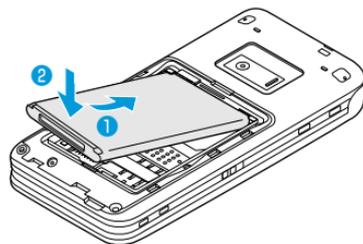


1

準備／基礎知識

3 電池カバーを閉じる

- 電池カバーの先を本体の溝に合わせて (1)、図の位置を指で押します (2)。
- 電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

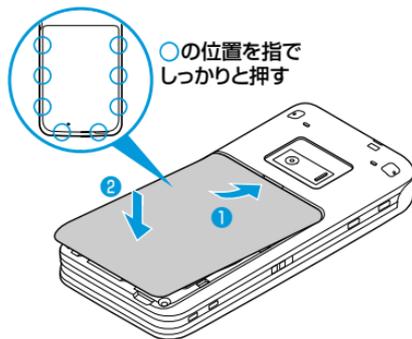


取り外す

1 電池カバーを開く (P.1-7)

2 電池パックを取り外す

- 電池パックの凹みに指をかけ、矢印の方向に持ち上げます。

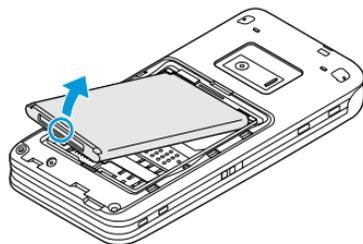

3 電池カバーを閉じる (P.1-8)

- 使用中に電池パックを取り外すと本機が正常に動作しなくなるので、必ず電源を切ってから取り外してください。
- 本機には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。

卓上ホルダーを利用して充電する

必ず指定のACアダプタを使用してください。

- ・充電時間については：(P.12-9)



- 1 卓上ホルダーの充電端子にmicroUSBプラグを取り付ける
- 2 USBプラグをACアダプタに取り付ける
- 3 ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む
- 4 本機を卓上ホルダーに取り付ける
矢印の方向にしっかりと止まるまで押し下げます。
・充電中は、電池レベルのアイコンが  →  →  →  の順に点滅します。
- 5 電池レベルのアイコン () が点滅したら本機を卓上ホルダーから取り外す
卓上ホルダーに取り付けたまま、側面のいずれかのボタンを押すと電池アイコンを確認できます。
- 6 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜く

7 USBプラグをACアダプタから抜く


8 microUSBプラグを卓上ホルダーの充電端子から抜く

- ・故障の原因になるため、本機の充電には指定のACアダプタ、microUSBケーブル以外は使用しないでください。
- ・卓上ホルダーは家庭用AC100~240Vの電源に対応していません。
- ・海外での充電に起因するトラブルについては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ACアダプタを利用して充電する

必ず指定のACアダプタを使用してください。

- ・充電時間については：(P.12-9)

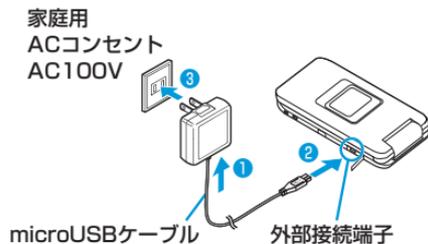

- 1 ACアダプタにmicroUSBケーブルのUSBプラグを取り付ける
- 2 本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを取り付ける
- 3 家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む
 - ・充電中は、電池レベルのアイコンが → → → の順に点滅します。
- 4 電池レベルのアイコン () が点滅したらプラグを家庭用ACコンセントから抜く
- 5 本機の外部接続端子からmicroUSBケーブルを抜く

- ・本機とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続すると、本機をパソコンで充電できます。
- ・故障の原因になるため、本機の充電には指定のACアダプタ、microUSBケーブル以外は使用しないでください。
- ・ACアダプタは家庭用AC100～240Vの電源に対応しています。
- ・ACアダプタのプラグは日本国内用です。
- ・海外での充電に起因するトラブルについては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電源を入れる


- 1 **電源** を長く（砂時計のアイコンが表示されるまで）押す
待受画面が表示されます。



- 電源を入れたときに、操作暗証番号を入力しないと本機を使用できないようにするには：(P.9-6)
- 電源を入れたときに、PINコードを入力しないと本機を使用できないようにするには：(P.11-5)

初めて電源を入れたとき

お買い上げ後、初めて本機の電源を入れた場合や「電話をお買い上げの状態に戻す」を行ったあとには、以下の画面が表示されます。

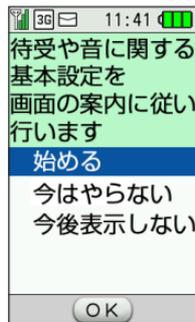


また、初めて使う時の設定 (P.1-12) で、基本的な設定を一通り行うことができます。

ネットワーク自動調整

Yahoo!ケータイやメールなどをお使いになるうえで必要な情報をネットワークから取得します。

- 1 お買い上げ後、最初の待受画面で **OK** ネットワーク自動調整画面が表示されます。

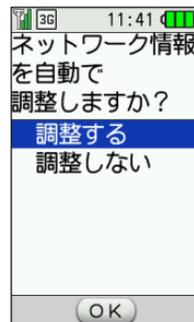

- 2 **OK** (2回)
ネットワークに接続し、情報を取得します。

- ネットワーク自動調整をすると、メールやMy SoftBankなどのネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。
- USIMカードを差し替えた場合は、必ずネットワーク自動調整を行ってください。
- メインメニューからネットワーク自動調整をする場合は、以下の操作を行います。
 OK → 便利 → 「設定をする」 → OK → 便利 → 「その他の設定」 → OK → 便利 (3回) → 「重要な設定をする」 → OK → 便利 (3回) → 「ネットワークを自動で調整する」 → OK → 「調整する」 → OK

電源を切る

- 電源を長く (SoftBankのロゴが表示されるまで) 押す
ディスプレイが消灯します。
 - 電源を切った直後に電源を入れる場合は、数秒お待ちください。

初めて使う時の設定

初めて本機の電源を入れると、以下の設定をまとめて行える「初めて使う時の設定をする」が起動します。ここで設定した内容は必要に応じていつでも変更できます。


- 壁紙の設定 (P.11-3)
- 時計の設定 (P.11-3)
- 着信音の設定 (P.2-4)
- 着信音量の設定 (P.11-3、P.11-4)
- パイプレーターの設定 (P.2-4)
- ボタン確認音の設定 (P.11-4)
- メニュー表示の設定 (P.2-3)

上記の設定をまとめてやり直したい場合などに、メインメニューから「初めて使う時の設定をする」を行うこともできます。以下の操作を行ってください。

OK → 便利 → 「設定をする」 → OK → 「初めて使う時の設定をする」 → OK

初めて使う時の設定をする


1 設定を始める

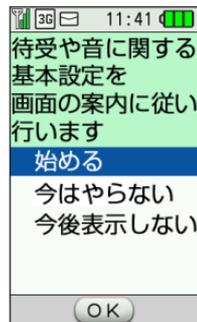

1. 「始める」 → OK


- あとでまとめて設定する場合は、「今はやらない」を選択します。以降、設定を完了するまで、電源を入れるたびにこの画面が表示されます。
- あとで個別に設定する場合は、「今後表示しない」を選択します。

2 壁紙（待受画面）を設定する

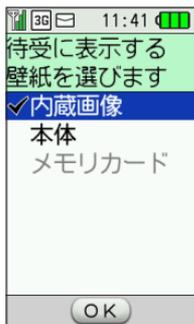


1. 「内蔵画像」 → **OK** → 画像を選択 → **OK** (2回)
 - 本体／メモリカード内の画像を設定する場合は、以下の操作を行います。
「本体」／「メモリカード」 → **OK** → 画像を選択 → **OK** (2回)
2. 「設定する」 → **OK** (2回)

3 時計／カレンダーを設定する

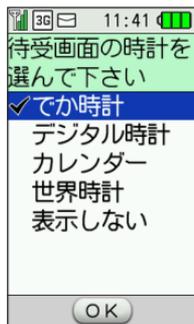

1. 時計／カレンダーを選択 → **OK**
 - 時計やカレンダーを表示しない場合は、「表示しない」を選択します。
2. 「設定する」 → **OK** (2回)

4 着信音を設定する

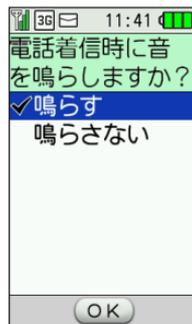

1. 「鳴らす」 → **OK** → 「内蔵メロディ」 → **OK** → メロディを選択 → **OK**
 - メロディを確認する場合は **再生** (再生) を押します。
 - 本体／メモリカード内のファイルを着信音に設定する場合は、以下の操作を行います。
「鳴らす」 → **OK** → 「本体」／「メモリカード」 → **OK** → 保存場所を選択 → **OK** → ファイルを選択 → **OK** (2回)
 - 着信音を鳴らさない場合は、「鳴らさない」を選択します。
2. 「設定する」 → **OK** (2回)


5 着信音量を設定する

1. 音量を調節→**OK**

- 音量を確認する場合は**確認**（確認）を押します。
- 音量の確認画面が表示された場合は、**OK**を押します。

2. 「設定する」→**OK**（2回）


6 振動（バイブレーター）を設定する

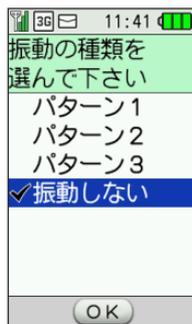1. 振動の種類を選択→**OK**

- 振動が不要な場合は「振動しない」を選択します。

2. 「設定する」→**OK**（2回）

7 ボタン確認音／音量を設定する

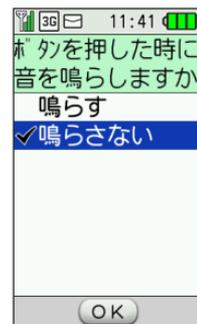1. 「鳴らす」→**OK**


- ボタン確認音を鳴らさない場合は「鳴らさない」を選択します。

2. 音量を調節→**OK**

- 音量を確認する場合は**確認**（確認）を押します。
- 音量の確認画面が表示された場合は、**OK**を押します。


3. 「設定する」→**OK**（2回）

8 メニュー表示を設定する

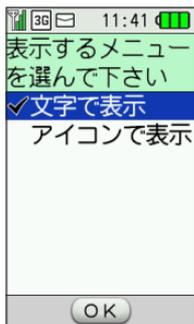

1. メニューの表示を選択 → **OK** (2回)

9 設定を終了する

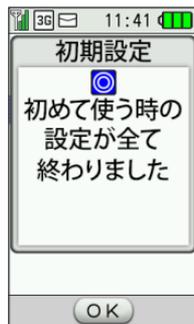

1. **OK**
 - これで設定は完了です。

- 設定を途中で中止する場合は、以下の操作を行います。


戻る → 「中断する」 → **OK**

日付／時刻を設定する


1. **OK** → 「設定をする」 → **OK** → 「その他の設定」 → **OK** → 「日付と時刻の設定をする」 → **OK**

- お買い上げ時は、日付／時刻は自動的に補正されるように設定されています。以降の手順で日付／時刻を手動で設定するには、「日時の自動補正を設定する」を「自動補正しない」に設定してください。

「日時の自動補正を設定する」 → **OK** → 「自動補正しない」 → **OK** (2回)

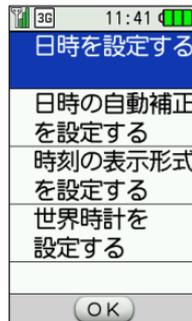


日付／時刻の設定画面

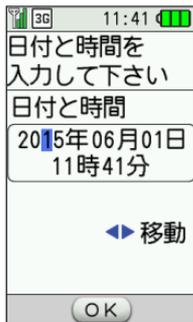2 「日時を設定する」→**OK**3 日付／時刻を入力→**OK** (2回)

- 年は西暦の下2桁、月、日、時、分は、それぞれ2桁で入力します。また、時刻は24時間制で入力します。
- 日付／時刻の入力中に**電話** (X)を押すと、カーソルを移動できます。また、**選択** (X)を押すと、カーソル上の数字を繰り上げたり、繰り下げることができます。
- 日時設定を行うと自動的に曜日が設定されます。

時計表示を12／24時間制に切り替える

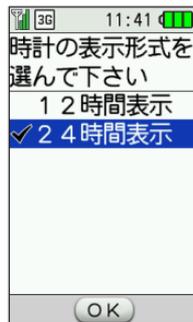1 日付／時刻の設定画面で「時刻の表示形式を設定する」→**OK**2 「12時間表示」／「24時間表示」→**OK** (2回)

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- ・劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- ・レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- ・電車やバスなどの公共機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ・街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードを設定／解除する

着信があったりアラームが動作したりしても音が鳴らないようにします。着信やアラームは、バイブレーション（振動）でお知らせします。

- ・設定すると、「」が表示されます。

1 を長く（1秒以上）押す

- ・解除するには、設定中に待受画面で  を長押しします。



マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。

- ・写真撮影時のシャッター音
- ・動画撮影時の開始／停止音
- ・イヤホンからの着信音
- ・緊急速報メールの専用受信音

マナーモード中の目覚まし音の動作を設定することができます（P.11-2）。

電波の送受信を停止する（電波停止モード）

暗証番号


1

準備／基礎知識

電波停止モードを利用すると、電源を切らずに電波の送受信を停止して、電話の発着信やメールの送受信など、ネットワークサービスの利用を制限できます。

設定すると、電波状態表示が「」に変わります。

1 (OK) →  (4回) → 「安心機能を使う」 → (OK) →  → 「機能・操作を制限する」 → (OK) →  → 「電波を停止する」 → (OK) (2回) → 「停止する」 → (OK) (2回)

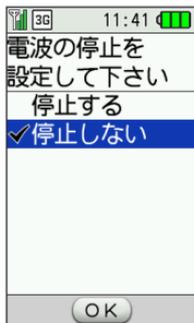

• 電波停止モードを解除する場合は、「停止しない」を選択します。

- 「停止する」に設定すると、電話を受けることができなくなります。また、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）への発信もできなくなるため、通常使用するときは「停止しない」にしてください。

本機のご使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

操作用暗証番号	パスワードキーロックの設定や解除など携帯電話機本体の操作に必要な暗証番号です（お買い上げ時は、「9999」に設定されています）。
交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）	メールアドレス設定などのメール関連設定、迷惑メール設定、お客様申し入れによる緊急中断の際に必要な、契約時の暗証番号です。

- 操作用暗証番号や交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（P.12-18）までご連絡ください。
- 操作用暗証番号や交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（P.12-18）までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- 操作用暗証番号の設定や変更は本機で行えます（P.11-5）。